

Vixen

三脚PS-149 取扱説明書



三脚PS-149

18131-5_MS7302-1

三脚PS-149 取扱説明書



はじめに

このたびは、ビクセン「三脚PS-149」をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。

- ・ 本ページは三脚PS-149の取扱説明書となっています。お手持ちの機種とは外観が異なる場合がありますが、ご了承ください。
- ・ 製品をご使用の前にこちらの取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。
- ・ 併用する機器の取扱説明書も併せてお読みください。

使用上のご注意

- ・ 雲台に機材を取付けたまま、三脚を持ち運ばないでください。落下や破損の原因となります。
- ・ 最大積載質量を超える機材を載せないでください。
- ・ 伸縮レバーが確実にロックされていることを確認してからご使用ください。
- ・ 不安定な場所や強風の中での使用は、転倒の危険がありますのでおやめください。
- ・ 操作の際、可動部に指を挟まないよう十分ご注意ください。
- ・ エレベーターを下げる際は、カメラなど機材本体を支えながらロックをゆるめてください。急に落下し、破損や怪我の原因となります。
- ・ 三脚は平らでしっかりした地面に設置し、転倒しないようご注意ください。



カメラを取り付けた状態で、不安定な場所に放置したり立てかけたりしないでください。転倒しカメラが破損する恐れがあります。

- ・ 各部ネジなどにゆるみがないかご確認ください。
- ・ 機材の取付けや操作の前に、各部のネジやクランプがしっかりとしまっていることを確認してください。
- ・ 開閉時に、指や手を挟まないよう十分ご注意ください。
- ・ 製品を歩行中に使用しないでください。衝突や転倒など、怪我の原因となることがあります。
- ・ 製品を不安定な場所に置かないでください。倒れたり、落ちたりして故障や怪我の原因となることがあります。
- ・ 弊社以外での分解や改造はおやめください。保証が受けられなくなるばかりではなく、故障や怪我の原因となる場合があります。

お手入れと保管

1. 可動部に入ったゴミはハケなどでよく払ってください。ボディの汚れは柔らかい布で軽く拭き

取ってください。

2. 清掃の際は、無水アルコールやベンジン、エーテルなど強い有機溶剤は使用しないでください。
ボディやゴムが変質することがあります。
3. 風通しのよい乾燥した場所に保管してください。
4. 長期間使用しない場合は、乾燥剤とともにビニール袋に密封のうえ保管してください。また使用予定がなくても、定期的に可動部を動かすなどにより換気を行い、乾燥剤を交換してください。
5. 高温多湿の場所（車内など）を避けて保管してください。

内容物

本製品には以下のものが含まれます。内容をよくお確かめください。



内容物	数量
① 三脚PS-149	1

各部名称・各部のなまえ

雲台部



- ① クイックシュー（薄型アタッチメントプレート規格）
- ② クイックシュー固定ノブ（プレート固定つまみ）
- ③ カメラネジ（UNC1/4インチ）
- ④ パンハンドル（チルトクランプ兼用）
- ⑤ 雲台水準器（プレート装着面横）
- ⑥ 方位クランプ
- ⑦ 雲台取付ネジ穴（底部・UNC1/4インチ）
- ⑧ アングルクランプ

三脚 (さんきゃく)




- ① 本体水準器 (三脚基部)
- ② 雲台取付ネジ (UNC1/4インチ)
- ③ エレベーター／エレベータークランプ
- ④ 開き止めクランプ脚／伸縮レバー／石突

基本的な使い方

設置方法（脚・エレベーター）

1. 脚の伸縮

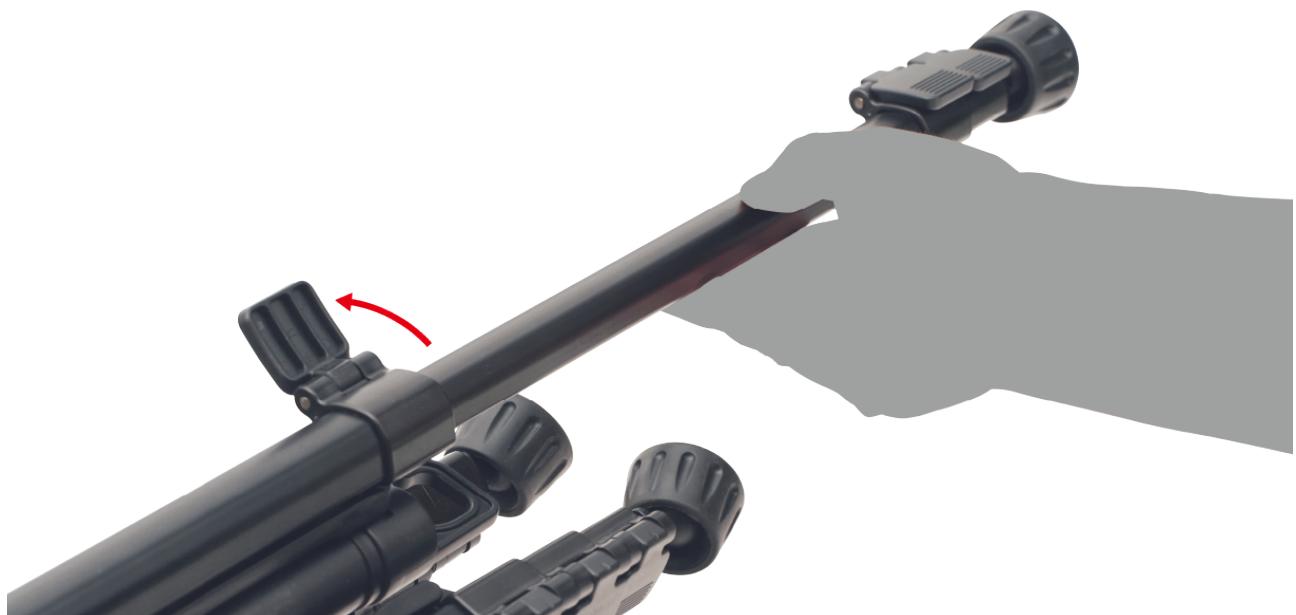

伸縮レバーを起こしてロックを解除し、脚を好みの長さに伸ばして、レバーを倒して確実にロックします。

2. 開脚




3本の脚をいっぱいに開きます。平坦で安定した場所に設置してください。

3. 開き止めクランプを固定



開き止めクランプを固定します。三脚をしっかりと設置できます。

4. エレベーターの昇降

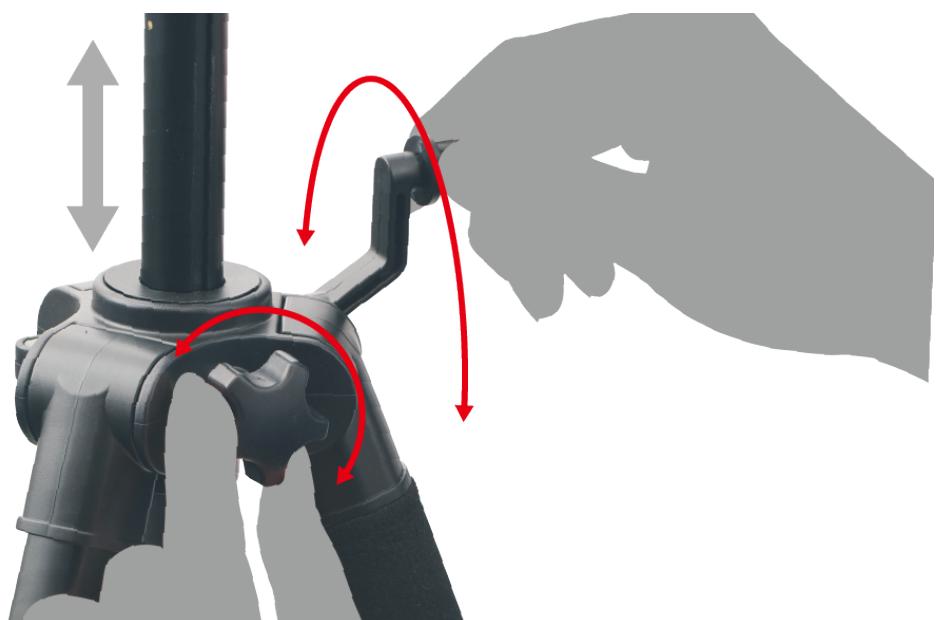

エレベータークランプをゆるめ、クランク（またはセンターpole）を操作して高さを調整し、再度エレベータークランプをしめて固定します。

雲台の使い方と特徴

クイックシューの取付け（薄型アタッチメントプレート規格）


本製品の**クイックシュー**は、汎用性の高い薄型アタッチメントプレート規格を採用しています。

1. プレートの取外し



雲台側面の「クイックシュー固定ノブ」を反時計回りに回してゆるめ、プレートを取り外します。

2. カメラ・スコープ等への装着

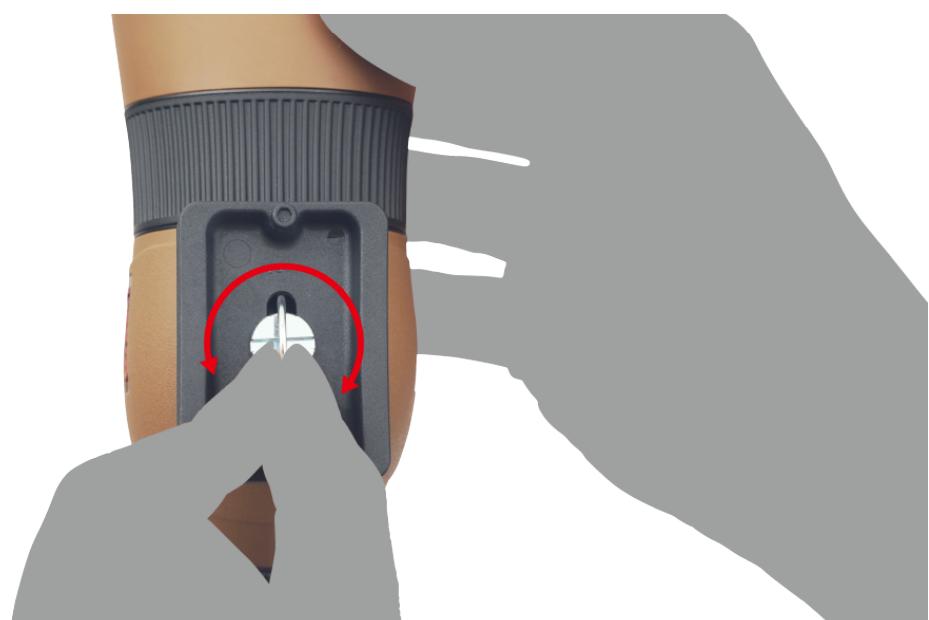

プレートのネジをカメラ等の三脚ネジ穴に合わせ、プレート裏側のつまみ、またはコイン等を使ってしっかりとしめ付けます。

重要

レンズの光軸とプレートの長手方向が平行になるように取付けてください。

3. 雲台への固定



プレートを雲台の溝に合わせてセットし、**クイックシュー固定ノブ**を時計回りに回して強くしめ付けて固定します。

注意

固定が不十分だとカメラ等が脱落する恐れがあります。必ず手で確認してください。

ダブル水準器の活用

本製品は、より精密な構図決定のために2つの水準器を搭載しています。




本体水準器（三脚の基部）



三脚自体が地面に対して水平に設置されているかを確認します。脚の長さを調整して気泡を中心に合わせます。

雲台水準器（クイックシュー横）

カメラ、スコープ等の取付け面（水平）を確認できます。

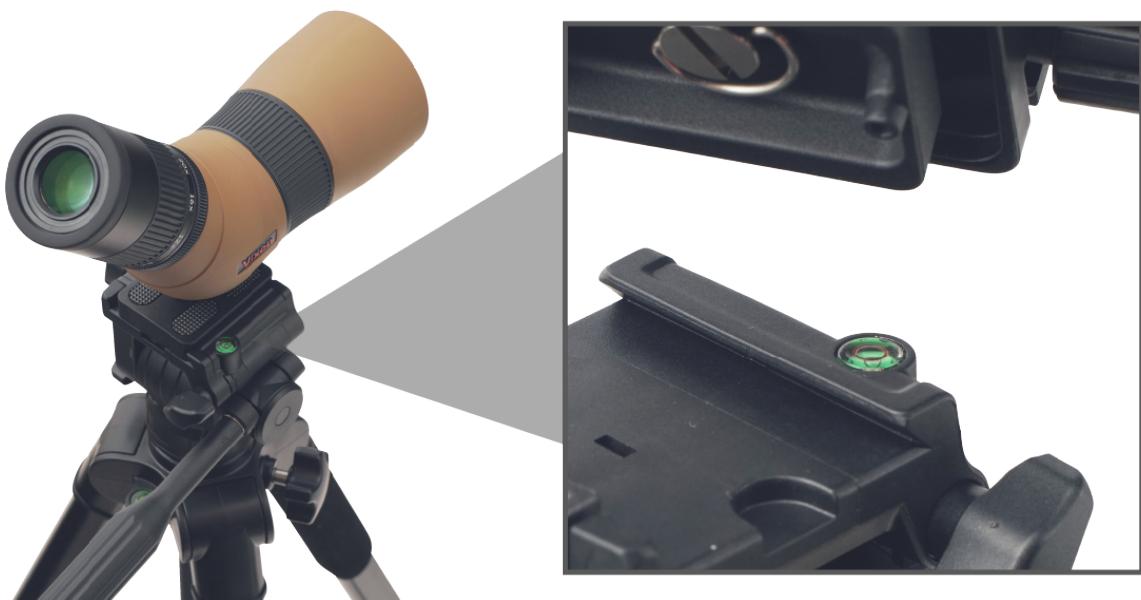

風景撮影やタイムラプス撮影などで地平線を水平に保ちたい場合、この水準器で気泡を中心に合わせることで、正確なフレーミングが可能になります。

雲台の交換・着脱

本製品の雲台は取外しが可能です。

1. 取外し方



方位クランプ（水平回転ロック）を強くしめた状態で、雲台全体を反時計回りに回すと、三脚から雲台が外れます。

2. 取付けネジ



三脚側のネジはUNC 1/4インチ（細ネジ）を採用しています。


3. ネジの規格について

市販されている同規格（1/4インチネジ穴）の他の雲台に交換したり、本製品の雲台を別の機材に取付けて使用することが可能です。

向きの調整（パン・チルト）

1. パン（水平回転）

方位クランプをゆるめると、水平方向に回転できます。

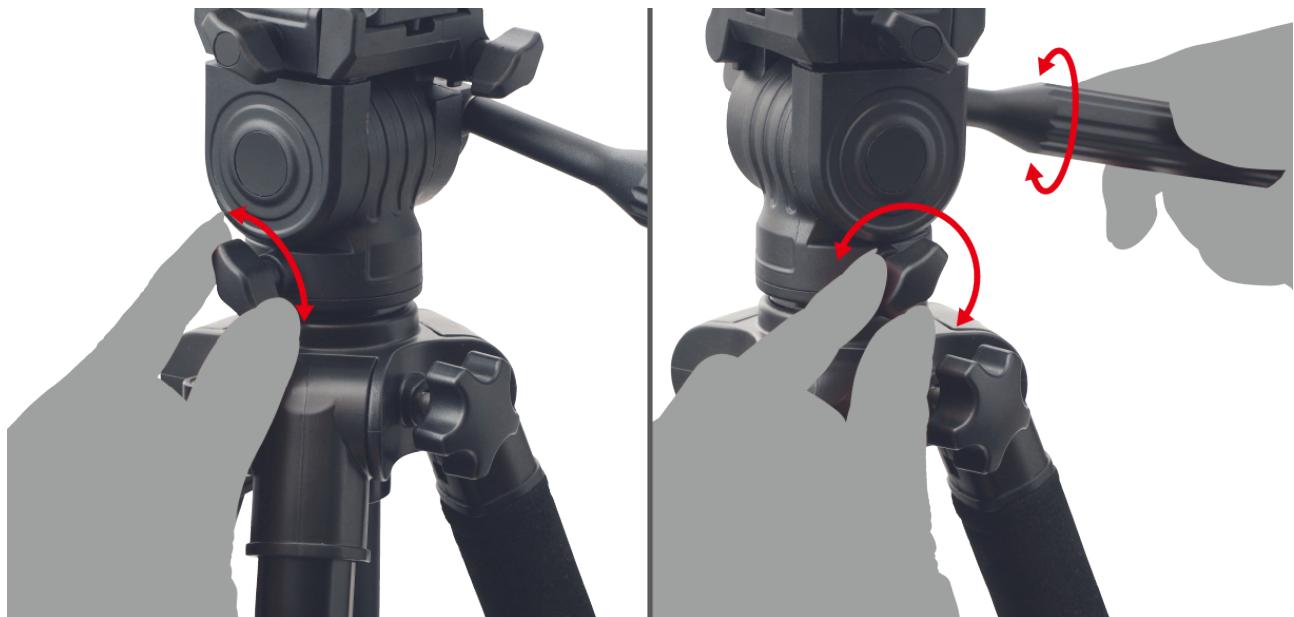

2. チルト（上下）



パンハンドルを反時計回りに回してゆるめると、軽いトルクで角度を上下に変更できます。変更後はしめてください。

パンハンドルを強くしめても手の力で雲台の向きを動かせるビデオ雲台仕様になっています。完全には固定されません。

3. アングル変更



アングルクランプをゆるめると、雲台のアングルを変更できます。

スペック

三脚PS-149

雲台仕様	2Way雲台
三脚仕様	4段
高さ（地上高）	EV含：1,490mm / EV無：1,235mm
最低高（ロー・ポジション）	470mm
設置半径	185～485 mm
エレベーター方式	
縮長	約490mm
ロック方式	バックル式
クイックシュー	薄型アタッチメントプレート規格
水準器	2箇所搭載
カメラ取付ネジ	UNC 1/4インチ
耐荷重	約1.5kg (推奨値)
サイズ	110×420×137mm
重さ	約1,100 g

ビクセン製品相談窓口のご案内

ビクセン製品につきましてお問い合わせ、ご相談（製品の使い方、お買い物相談、修理依頼など）がございましたら、お買い上げの販売店または下記窓口までお問い合わせください。

なお、修理をご依頼される前に、もう一度取扱説明書（説明およびFAQなど）をご覧になり、故障かどうかをよくご確認ください。

それでも正常に動作しない（不具合と思われる）場合は、下記を具体的にご連絡ください。

1. 商品名
2. お買い上げ日
3. 症状または内容

1. 弊社ホームページからお問い合わせ

お問い合わせ窓口はこちらから

<https://www.vixen.co.jp/contact/>

WEBページの構成変更等によりリンク切れが起る場合は、トップページよりお進みください。

<https://www.vixen.co.jp/>

2. お電話によるお問い合わせ

カスタマーサポート

電話番号※¹： 04-2969-0222（専用）

受付時間※²： 9:00～12:00・13:00～17:30

土・日・祝日、夏季休業、年末年始休業など弊社休業日を除く

※1 都合によりビクセン代表電話に転送されることもございます。また、お電話によるお問い合わせは時間帯によってつながりにくい場合もございます。お問い合わせにスムーズに回答させていただくためにも、1. 弊社ホームページからお問い合わせにてご用意しているお問い合わせメールフォームのご利用をお薦めいたします。

※2 受付時間は変更になる場合もございます。弊社ホームページなどでご確認ください。

ビクセン製品相談窓口のご案内

- 取扱説明書における正常な使用状態で保証期間中に故障した場合は無料修理の対象となります。（電池など消耗品および、USB ケーブルなど部品やパーツの紛失は保証対象外です）
- 次の場合は、保証期間内でも有料修理となります。
 - 取扱説明書に従った正しい使用方法がなされなかった場合。

2. 弊社以外での不当な修理や改造、分解による故障や損傷の場合。
 3. 使用上、取扱上の過失または事故による故障や損傷の場合。また、落下、水濡れ等の痕跡が認められた場合。
 4. 地震、風水害などの天災および火災、塩害、異常電圧等による故障や損傷。
 5. 購入証明書（表面参照）の提示がない場合。
 6. 保証書の場合、お買い上げの販売店によるご記入（販売店名、ご購入年月日）がない場合。
- ・ 故障箇所によっては、製品の交換をもって修理とさせていただく場合がありますので、ご了承ください。
 - ・ 本製品の補修部品は、製造をやめてから5年間を目安として保有します。原則として、補修部品を保有している期間が修理可能期間となりますので、ご了承ください。
 - ・ 修理品の送料、お持込み時の交通費等はお客様にてご負担願います。
 - ・ 出張修理はいたしません。
 - ・ ご贈答品で購入証明書がない、または販売店によるご記入がない場合は、ビクセンカスタマーサポートへご相談ください。
 - ・ 修理代金のお支払いについては、お買い上げの販売店でお支払いください。また直接弊社に修理をお申込みの場合は、銀行振込または代金引換発送にてお支払いください。なお、銀行振込や代金引換発送における手数料につきましては、お客様にてご負担をお願いします。振込先など詳細はビクセンカスタマーサポートにお問い合わせください。
 - ・ お問い合わせは・・・お買い上げの販売店、またはビクセンカスタマーサポートまで。