


Seestar TH10 Fluid Tripod Head

取扱説明書

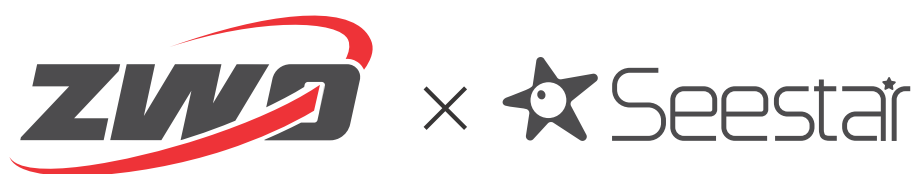



はじめに

この度は、ZWO社製 Seestar TH10 Fluid Tripod Headをお買い求めいただきまして、誠にありがとうございます。

商品を安全にご使用いただくため、ご使用前に必ずこの説明書をよくお読みいただき、適切にご使用ください。

安全上のご注意

ご使用になる前にこの説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。

この説明書では、使用者や他の人々への危害、財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために守っていただきたい事項を示しています。

内容をよくご理解の上、製品をご使用ください。

セット内容の確認

本製品には以下のものが含まれます。内容物をよくお確かめください。



製品仕様

製品名	Seestar TH10 Fluid Tripod Head
雲台仕様	クイックシュー仕様
傾斜角範囲	0 ~ 90° (-90 ~ +90°)
方位角範囲	0 ~ 360°
搭載可能重量	5kg
対応三脚	カメラ用三脚 (1/4 インチ / 3/8 インチ)
搭載可能機器	Seestar S50・Seestar S30 Pro Seestar S30
主要材料	アルミ合金等
サイズ	50×84×60mm (突起物を除く)
重さ	411g

各部の名称




名称	説明
① クイックシュー固定ノブ	クイックシューを固定するためのノブです。
② ハンドル	雲台を操作するためのハンドルです。
③ ハンドルロックレバー	ハンドルを固定するためのレバーです。
④ 方位スケール	方位軸の目盛です。
⑤ 水準器	本体の水平を確認するための水準器です。
⑥ 1/4 ネジ穴	1/4 のネジ穴です。
⑦ 高度クランプ	高度軸を固定するためのクランプです。
⑧ 方位クランプ	方位軸を固定するためのクランプです。
⑨ 高度スケール	高度軸の目盛です。

ご使用方法

組み立て方

ここではSeestar S30の例で説明しています。

- 1 TH10 Fluid Tripod Head本体を三脚に取付けます。三脚のご使用方法については、三脚の説明書をお読みください。

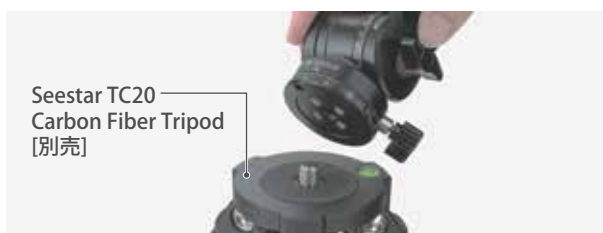

- 2 付属のハンドルを本体にしっかりと取付けてください。



- 3 取付機器にクイックシューを取付けます。



- 4 取付機器をシューホルダーに当てはめ、ガタツキ無くはまっていることを確認してから、固定ノブをゆるまないようにしっかりとめてください。



高度・方位の調整方法

- 1 高度クランプをゆるめることで、高度軸を自由に調整することができます。
※傾斜角範囲:0~90°(-90~+90°)
調整が終わったら、しっかりクランプをしめこんで高度軸を固定してください。



- 2 方位クランプをゆるめることで、方位軸を自由に調整できます。
※方位角範囲:0~360°
調整が終わったら、しっかりクランプをしめこんで方位軸を固定してください。



免責事項

本製品は玩具ではありません。お子様が本製品や部品・配線に触れないようにしてください。

お子様がいる場所で操作する場合はご注意ください。

本製品を操作する前に、取扱説明書をよく読み、本製品の機能をよく理解してからご使用ください。

本製品を正しく操作しないと、製品の破損や物的損害の原因となります。

以下のような例により生じた損害については、ビクセンは一切の責任を負いかねます。

1. 取扱説明書に従った正しい使用方法がなされなかったことによる故障・損傷・事故の場合。
2. 弊社以外での不当な修理や改造、分解による故障や損傷・事故の場合。
3. 使用上、取扱上の過失または事故による故障や損傷の場合。また、落下、水濡れなどの痕跡が認められた場合。
4. 地震・風水害などの天災および火災・塩害・異常電圧などによる故障や損傷。

アフターサービス

製品ご相談窓口のご案内

製品につきましてお問い合わせ、ご相談(製品の使い方、お買い物相談、修理依頼など)がございましたら、お買い上げの販売店または下記窓口までお問い合わせください。

なお、修理をご依頼される際は、もう一度本書をご覧ください。故障かどうかをよくご確認ください。

それでも正常に動作しない(不具合と思われる)場合は、

- ① 商品名
- ② お買い上げ日
- ③ 症状または内容

を具体的にご連絡ください。

ビクセンカスタマーサポートのご案内

【お問い合わせ窓口はこちらから】

<https://www.vixen.co.jp/contact/>

WEBページの構成変更等によりリンク切れが起る場合は、トップページ(<https://www.vixen.co.jp>) よりお進みください。

【お電話によるお問い合わせ】

ビクセンカスタマーサポート

電話番号: **04-2969-0222**

(ビクセンカスタマーサポート専用番号)※1

受付時間: 9:00~12:00・13:00~17:30※2

(土・日・祝日、夏季休業、年末年始休業など弊社休業日を除く)

※1:都合によりビクセン代表電話に転送されることもございます。また、お電話によるお問合せは時間帯によってつながりにくい場合もございます。お問い合わせにスムーズに回答させていただくためにも、弊社ホームページ「サポート」の8.お問い合わせにてご用意しているお問い合わせメールフォームのご利用をおすすめします。

※2:受付時間は変更になる場合もございます。弊社ホームページなどでご確認ください。

無償修理規定・アフターサービス

■取扱説明書における正常な使用状態で保証期間中に故障した場合は無料修理の対象となります。(電池など消耗品および、キャリングケース、USBケーブルの紛失は保証対象外です)

■次の場合は、保証期間内でも有料修理となります。

- 1.取扱説明書に従った正しい使用方法がなされなかった場合。
- 2.弊社以外での不当な修理や改造、分解による故障や損傷の場合。
- 3.使用上、取扱上の過失または事故による故障や損傷の場合。また、落下、水濡れ等の痕跡が認められた場合。
- 4.地震、風水害などの天災および火災、塩害、異常電圧等による故障や損傷。
- 5.購入証明書(表面参照)の提示がない場合。
- 6.保証書の場合、お買い上げの販売店によるご記入(販売店名、ご購入年月日)がない場合。

■故障箇所によっては、製品の交換をもって修理とさせていただきます。

■修理品の送料、お持ち込み時の交通費等はお客様にてご負担願います。

■出張修理はいたしません。

■ご贈答品で購入証明書がない、または販売店によるご記入がない場合は、ビクセンカスタマーサポートへご相談ください。

■修理代金のお支払いについては、お買い上げの販売店でお支払いください。また直接弊社に修理をお申込みの場合は、銀行振込または代金引換発送にてお支払いください。なお、銀行振込や代金引換発送における手数料につきましては、お客様にてご負担願います。振込先など詳細はビクセンカスタマーサポートにお問い合わせください。

お問い合わせは・・・

お買い上げの販売店、またはビクセンカスタマーサポートまで。

保証

Seestar TH10 Fluid Tripod Head本体 2年保証



製品の修理規定

ビクセン製品にて機能不具合を伴う故障が生じた場合は修理を承りますが、取扱説明書における正常な使用状態で、保証期間中に故障が生じた場合は、無料修理規定に従った内容にて無料修理を承ります。

無料修理をご希望される場合は、購入証明書(レシート、納品書など)をご提示のうえ、お買い求めの販売店または弊社カスタマーサポートに修理をご依頼ください。

- 1.保証期間は、お買い上げの日から起算して2年間です。
- 2.購入証明書をご提示いただけない場合は、お客様のご希望により有料修理を承ります。
- 3.購入証明書は日本国内でのみ有効です。
- 4.有料修理の場合もありますので、無料修理規定・アフターサービスの項目もお読みください。
- 5.修理をご依頼の際にお客様よりいただいた個人情報は、個人情報保護法を遵守しつつ修理サービス活動のために利用させていただきます。
- 6.修理のために、弊社から修理委託している会社などに必要なお客様の個人情報を預託する場合、個人情報保護法を遵守させますので、ご了承ください。